きんちゃく

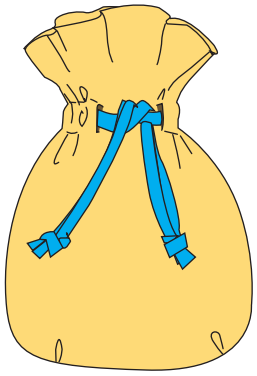

☆材料（ぬいしろ 1cm 込み）

布：たて 33cm よこ 19cm（底まるく）×2 枚

リボン：40cm×2 本

※「つくりかたレシピ」DVD に掲載されている長さと異なります。
正しくは、「40cm×2 本」となりますので、ご了承ください。
お詫び申し上げると同時に、訂正させていただきます。

1．布の裁断

① 型紙をダウンロードします。

② 型紙をマチ針で布の上に留めて、布を裁断します。（2 枚）

③ 布オモテに消えるチャコペンで 1 枚には 2 本のステッチ線とボタンホール位置を、もう 1 枚には 2 本のステッチ線の印をつけます。

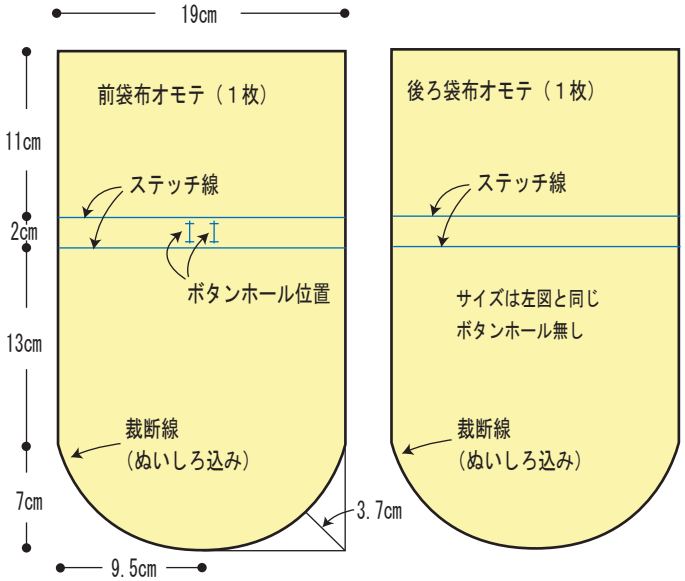

2．布端にたちめかがり

① 押えをたちめかがり〈G〉に交換します。

② 布端にぐるりとたちめかがりをします。（2 枚）
ミシンの模様選択ダイヤルは、5 番を使用。

Point
布が薄地の場合は「ジグザグぬい」でぬいます

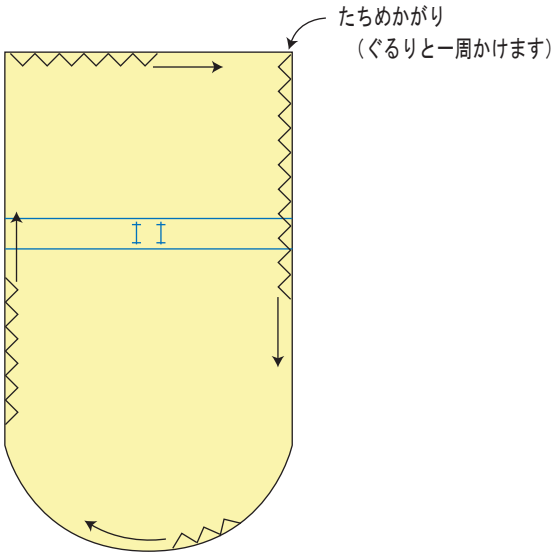

3．ボタン穴かがり

① 押えをボタン穴かがり押え〈A〉に交換します。

② ボタン穴かがりをします。（2 ヶ）

（ア）ミシン模様選択ダイヤルを、ac にします。
5 ～ 6 針ぬって一旦止めます。プーリーを
手前に回して針を左側に持っていきます。
注：布に針は刺さないでください。

（イ）ダイヤルを、b に変えてミシンをスタートさせ、
印までぬいます。

（ウ）ダイヤルを、ac に変えて 5 ～ 6 針ぬい、今度は
針を右側に持っていきます。
注：布に針は刺さないでください。

（エ）ダイヤルを、d に変えて印までぬいます。

（オ）ぬい終わりは，布の裏側に糸を 2 本引き出して
結びます。

（カ）ボタンホールをリッパーで切り開きます。
※リッパーが進み過ぎて糸を切らないように
マチ針を図の位置に留めます。

※ 詳しくは取扱説明書を参照

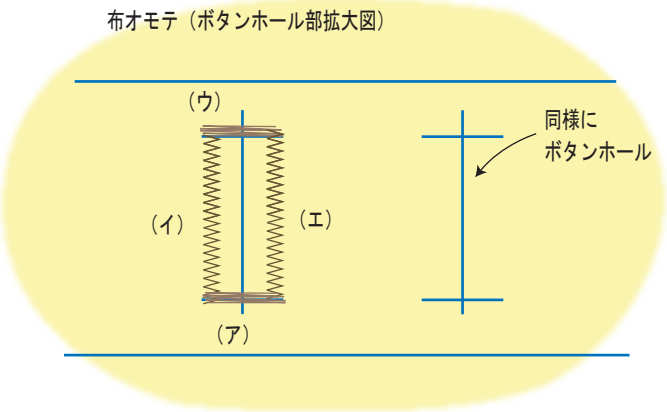

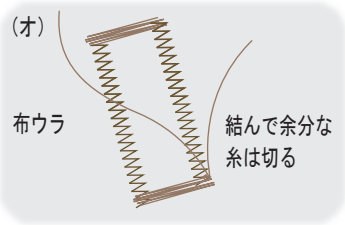

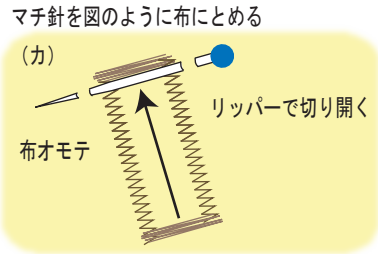

4．脇と底ぬい

① 上から 7cm の所を裏側に折り、
アイロンを掛けます。（2 枚とも）

② 折りぐせを開いて 2 枚の布を中表に
重ね、ぬう方向と垂直にマチ針で
留めます。
※中表：布の表と表を合わせることです。

③ ミシン模様選択ダイヤルを、1 番にします。
押えをジグザグ押え〈J〉に交換します。

④ 2 枚の布端を押えの右端に合わせて 1cm の
ぬいしろで脇と底をぬっていきます。
※マチ針に押えが近づいて来たらマチ針を抜きながら
ぬってください。

Point
カーブ部分はゆっくりぬい進めます

⑤ 両脇のぬいしろはアイロンを掛けて
割ります。

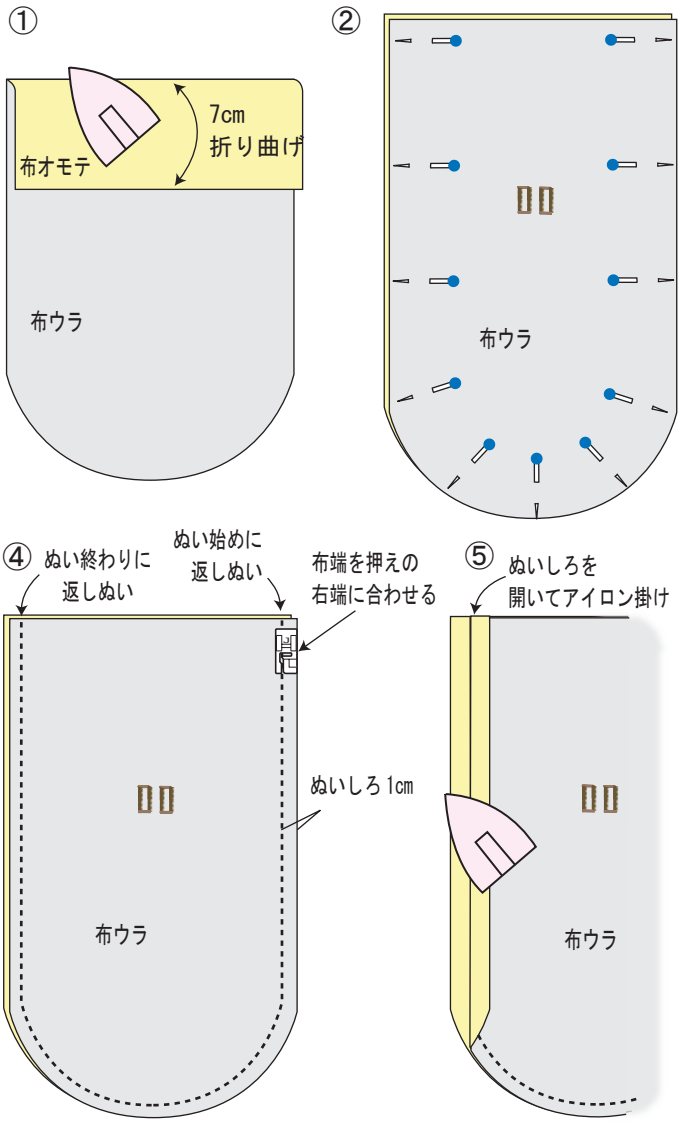

５．袋の口ぬい

① ミシンの補助テーブルを取り外して、
フリーアームの状態にします。
② 袋布をオモテにひっくり返します。
③ 口の部分を先ほど付けた折線で内側に折り
もう一度、アイロンで整えます。
④ 袋をミシンのフリーアームに通します。
⑤ 印つけをした ステッチ線にそって
直線ぬいでぐるりと２本ぬいます。

Point

ぬい始めは目立たない所から（袋の脇から）
返しぬいをしないでぬい始めます
ぬい終わりに重ねて返しぬいをします

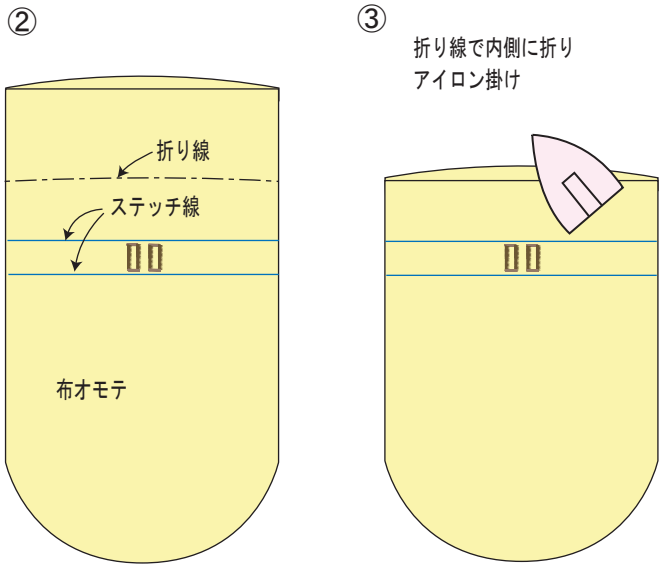

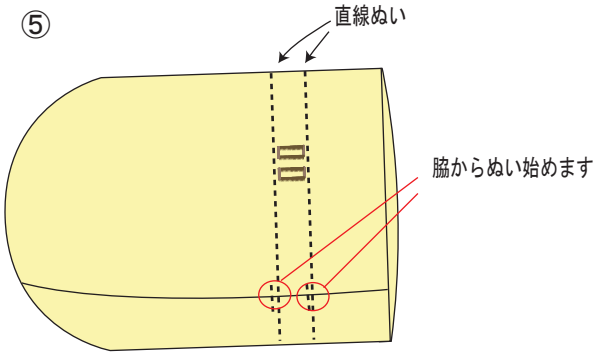

６．リボン通し
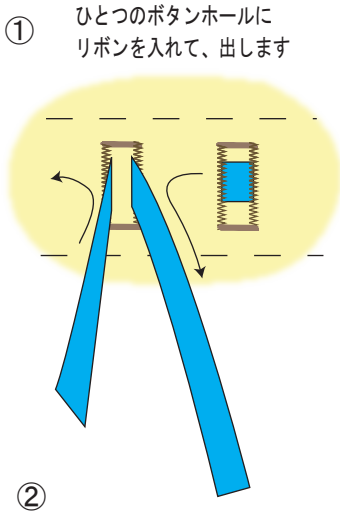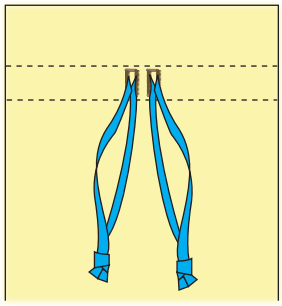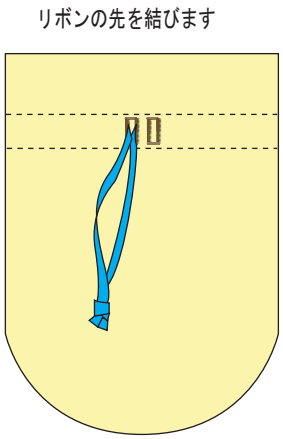
① 左のボタンホールから左回りでリボンを
通します。一周させて同じボタンホールから
リボンを出し、先を結びます。
② 同様にもう一本のリボンを右のボタンホール
に通し、先を結びます。
③ 形を整えて、完成です。